

TUMÄ

MODE : BVN21A001

Trang 1.

Hướng dẫn cài đặt và vận hành

Quạt thông gió phòng tắm không chổi than ECO DC

THÔNG TIN AN TOÀN CHUNG

1. Nguồn cấp 100V hoặc 240V.
2. Luôn ngắt nguồn điện trước khi làm việc trên hoặc gần quạt thông gió, động cơ hoặc hộp nối.
3. Tuân theo tất cả các mã điện và an toàn tại địa phương.
4. Bảo vệ dây nguồn khỏi các cạnh sắc, dầu, mỡ, bề mặt nóng, hóa chất hoặc các vật thể khác.
5. Cung cấp các bộ phận hút với hệ thống thông gió thích hợp. Những chiếc quạt thông gió này chỉ được sử dụng trong khu dân cư.
7. Quạt phải được lắp đặt sao cho các cánh quạt cao hơn 2,5m so với mặt sàn.
8. Không lắp đặt thiết bị có các ống dẫn được cấu hình như trong Hình A.


7. (dành cho khu vực EU) Có thể sử dụng thiết bị này bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được hướng dẫn của người giám sát liên quan đến việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy đã giải quyết.

8. (đối với khu vực EU) Trẻ em không được chơi với thiết bị.


9. (dành cho khu vực EU) Vệ sinh và bảo trì người dùng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

10. (đối với khu vực khác ngoài EU) Thiết bị không được sử dụng bởi những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn.

11. (đối với ngoài khu vực EU) Trẻ em đang được giám sát không chơi với thiết bị.

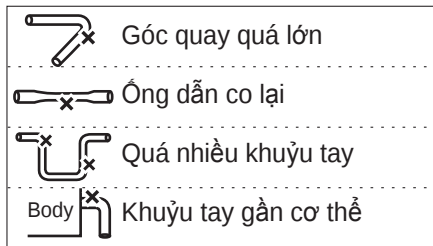

Hình. A

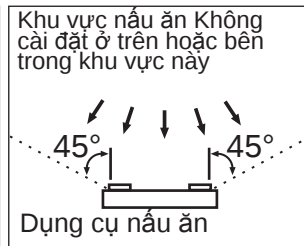

Hình. B


THẬN TRỌNG ⚠

1. Chỉ để sử dụng thông gió chung. Không được dùng xả vật liệu nguy hiểm hoặc nổ và hơi.
2. Không sử dụng trong khu vực nấu ăn. (Hình B)
3. Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa phân loại, sử dụng các phương tiện phân loại.
4. Liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin liên quan đến các hệ thống thu thập có sẵn.
5. Nếu các thiết bị điện được thải bỏ trong bãi chôn lấp hoặc bãi thải, các chất độc hại có thể ngấm vào mạch nước ngầm và đi vào chuỗi thực phẩm, gây tổn hại đến sức khỏe và hạnh phúc của bạn.
6. Khi thay thế đồ dùng cũ bằng đồ dùng mới, nhà bán lẻ có nghĩa vụ pháp lý phải lấy lại thiết bị cũ của bạn để xử lý miễn phí.




1. CÀI ĐẶT

1-1. Kéo hệ thống ống dẫn hiện có vào bằng nối ống dẫn tất cả các đường ống kết nối để làm cho chúng an toàn và kín.

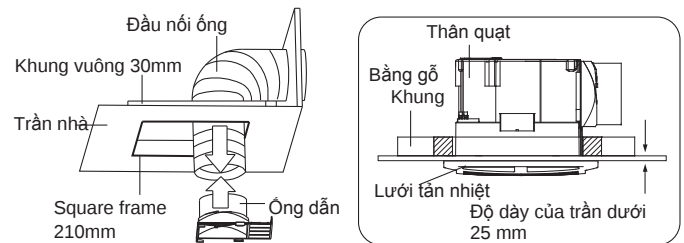


1-2. Chèn khe đúng hướng vào khung gỗ và cố định bằng cách tự vận đinh ốc.

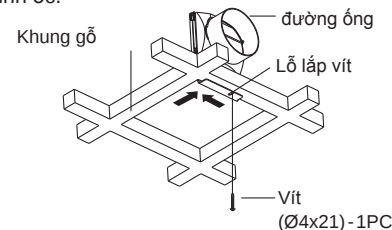

1-3. Kết nối hệ thống dây điện

Việc lắp đặt phải có công tắc cách ly, hai cực có khoảng cách tiếp điểm không nhỏ hơn 3 mm.




Sản phẩm được cung cấp bởi:


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039



1-4. lắp thân vào đầu nối ống dẫn để chắc chắn rằng thân quạt là ngang bằng và vuông góc với đầu nối ống gió.

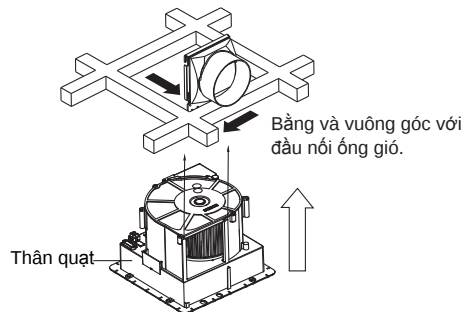


1-5. Sử dụng 4 vít tự khai thác (Ø4x21).

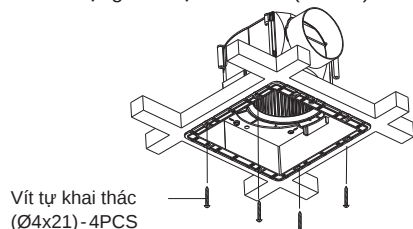


1-6. Làm theo các bước từ 1 đến 5 của quá trình cài đặt để hoàn thành công việc lắp ráp.

1-7. Phần đính kèm lưới tản nhiệt.

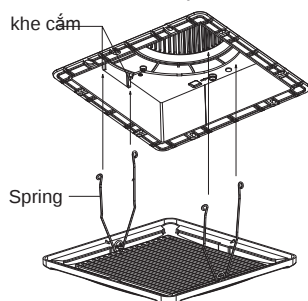

2. KẾT NỐI ỐNG DẪN

Chèn ống dẫn vào đầu nối ống và dán tất cả kết nối ống dẫn để đảm bảo chúng an toàn và kín hơi, lắp đặt ống dẫn với độ dốc 1° ~ 2° ra bên ngoài.

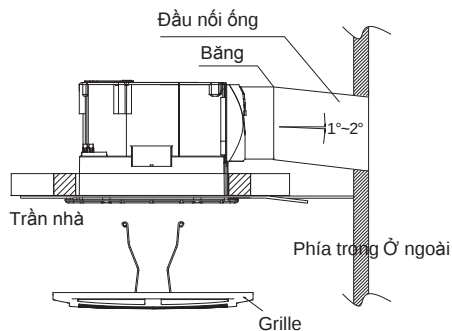

Hướng dẫn Tải xuống
www.tuma.com.my




Chỉ dẫn
Film

3. KIỂM TRA CHẠY & ĐÍNH KÈMGRILLE

3-1. Khi bật nguồn, hãy kiểm tra độ rung hoặc âm thanh bất thường.

3-2. Chèn các lò xo gắn vào các khe và lắp lưới tản nhiệt đến bộ phận quạt.

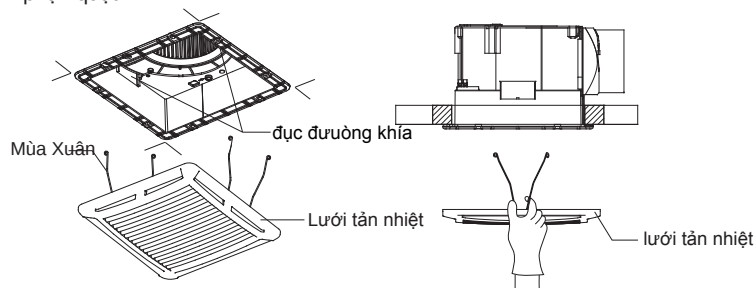

4. BẢO TRÌ

Cảnh báo:

Ngắt kết nối nguồn điện trước khi làm việc trên thiết bị. Phải thực hiện bảo trì định kỳ hàng năm.

Thận trọng:

4-1. Không bao giờ sử dụng xăng, benzen, chất pha loãng hoặc bất kỳ loại nào khác hóa chất vệ sinh quạt thông gió.

4-2. Không để nước vào động cơ.

VỆ SINH

1. Kéo lò xo xuống để tháo lưới tản nhiệt

2. Lưới tản nhiệt sạch. (Dùng chất tẩy rửa không mài mòn bếp, lau khô bằng vải mới).


3. Sử dụng một miếng vải được làm ẩm bằng chất tẩy rửa nhà bếp không mài mòn, hút sạch bụi bẩn bám trên quạt thông gió. Lau khô bằng vải mới. 4. Thay lưới tản nhiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mode.	Điện áp định mức (V)	Tần số (Hz)	Công suất (W)	Lưu lượng (m³/h)	Trọng lượng (KG)
BVN21A001	100-240	50-60	4.5	120	1.5

Lưu ý : Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

KÍCH THƯỚC

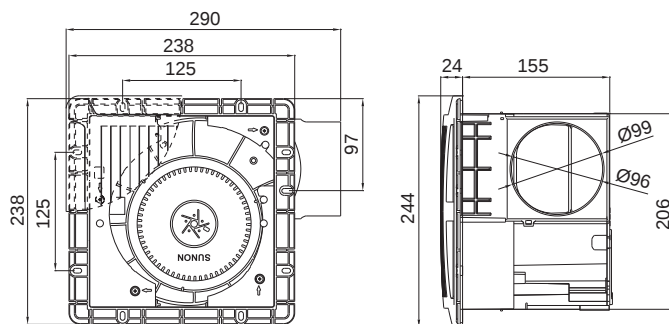

Unit : mm Phụ kiện Vít tự khai thác(Ø4x21)-5PCS